



PlayStation®

무선 스테레오 헤드셋 무선 어댑터

사용설명서

CECHYA-0083 CECHYA-0082

KR

사용전 주의 사항

본 사용설명서와 대응 하드웨어의 사용설명서를 잘 읽어보신 후 제품을 안전하게 사용해 주십시오. 읽어보신 후에는 찾기 쉬운 곳에 보관해 주십시오.

안전

- 모든 경고, 주의, 지시 사항을 지켜 주십시오.
- 질서 위험 - 작은 부품, 유아의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.

사용 및 관리

- 무선 스테레오 헤드셋의 이용 중에 피로하거나 머리에 통증이나 불편함이 느껴지면 즉시 사용을 중지해 주십시오. 증상이 계속되면 의사와에게 진찰을 받아 주십시오.
- 무선 스테레오 헤드셋을 장시간 사용하지 않도록 하십시오. 30분 간격으로 휴식을 취해 주십시오.
- 헤드셋을 큰 소리로 계속해서 들으면 청력 손실을 가져올 수 있습니다. 안전한 음량으로 설정해 주십시오. 오랜 시간 큰 소리로 듣다 보면 큰 음성이 보음으로 느껴지게 되지만 이는 청력에 손상을 줄 수 있습니다. 소리가 울리는 것처럼 느껴지거나 말소리가 작게 들리던 듣기를 멈추고 청력을 확인해 주십시오. 음량을 크게 들을수록 청력이 더 빨리 영향을 받게 됩니다. 청력을 보호하기 위해서는:
 - 헤드셋을 높은 음량으로 듣는 시간의 양을 제한하십시오.
 - 주변의 시끄러운 소리를 차단하기 위해 음량을 낮이지 마십시오.
 - 주변 사람의 이야기 소리를 들을 수 없다면 음량을 낮추십시오.
- 헤드셋을 피부에 맞지 않는다는 느낌이 들 때는 즉시 사용을 중지해 주십시오.
- 헤드셋을 직사광선이나 고온 다습한 곳에 두지 마십시오.
- 헤드셋 위에 무거운 물건을 얹지 마십시오.
- 액체나 이물질이 헤드셋 안에 들어가지 않도록 주의해 주십시오.
- 헤드셋을 던지거나 떨어뜨리거나 강한 물리적 충격을 가하지 마십시오.
- 고무나 비닐로 된 물체에 장시간 접촉시키지 마십시오.
- 손질하실 때에는 부드러운 마른 천으로 닦아 주십시오. 스폰젯이나 기타 화학 약품을 사용하지 마십시오. 화학성 청소용 알코올로 닦지 마십시오.
- 헤드셋을 분해하거나 어떤 것도 집어 넣지 마십시오. 이는 내부 부품에 손상을 일으키거나 부상의 원인이 될 수 있습니다.
- 주유소/가스 충전소, 병원, 폭발 지역, 잠재적으로 발화성 대기가 있는 지역, 비행기 등과 같이 전자 기기나 전자 제품의 전원을 꺼야하는 곳에서는 해당 지역의 모든 신호와 지시에 따라 주십시오.
- 본 기기에 사용된 배터리는 잘못 사용하면 발화 및 화학적 화상을 일으킬 수 있습니다. 분해하거나 60°C 이상으로 가열하거나 소각하지 마십시오.

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

내장 배터리 사용 시의 주의 사항


이 제품은 충전식 리튬-이온 배터리를 사용하고 있습니다. 배터리를 부적절하게 다루게 되면 화재나 폭발의 위험이 있으니 분해하거나, 부수거나 소각하지 마십시오. 손질할 때나 충전 시에는 제조사의 사용설명서에서 나와 있는 지시를 따라 주십시오. 사용하지 않을 시에는 배터리를 오랫동안 충전 상태로 방치하지 마십시오. 배터리를 폐기할 때는 사용설명서의 지시에 따라 주십시오.

무선 스테레오 헤드셋을 폐기하기 전에


무선 스테레오 헤드셋은 플라스틱과 금속, 리튬-이온 배터리로 만들어졌습니다. 본 기기를 폐기하실 때는 해당 지자체의 폐기 규정에 따라 주십시오.

각부 명칭 및 기능

앞면

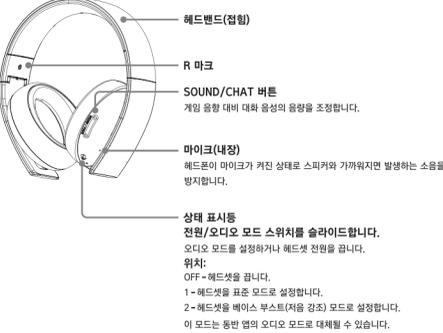


페이블레이드

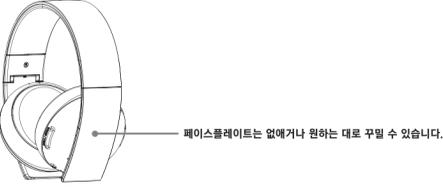


뒷면



밑면

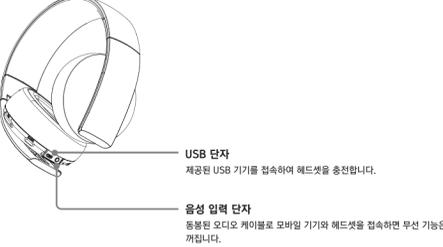


무선 어댑터

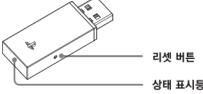

초기 설정

1 헤드셋을 충전하시려면 USB 케이블로 USB 단자에 접속해 주십시오. 헤드셋은 완전 충전까지 3시간 가량 걸립니다.

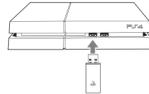


- 2 무선 어댑터를 USB 단자에 꽂습니다.
- 3 헤드셋의 전원 스위처를 1이나 2 위치로 밀니다.

헤드셋을 PlayStation® 본체에 사용하기

PS4™와 시스템 소프트웨어 버전 4.20 이후 버전인 PS3™에 대응합니다. PS3™에는 한 번에 한 대의 헤드셋만 사용할 수 있습니다. PS4™에는 한 대 이상의 헤드셋을 사용할 수 있습니다.

상태 표시

PlayStation® 본체에 처음 접속하거나 설정을 바꿀 때 화면의 오른쪽 상단에 아래의 상태 정보가 표시됩니다:

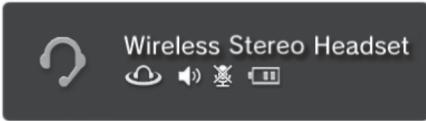

	[스테레오 헤드셋 음성 확장]이 [On]으로 되어 있을 때 표시됩니다.*
	버추얼 서라운드 사운드가 활성화되어 있을 때 표시됩니다.
	음량 레벨을 표시합니다.
	마이크가 꺼져 있을 때 표시됩니다.
	배터리 충전 레벨을 표시합니다.

*스테레오 헤드셋 음성 확장은 무선 스테레오 헤드셋으로의 오디오 출력 유형을 컨트롤하는 시스템 설정입니다. 무선 어댑터를 꽂았을 때만 사용할 수 있습니다.

오디오 출력 선택

무선 스테레오 헤드셋으로 음악, 비디오 게임을 포함한 PlayStation®의 오디오를 버추얼 서라운드 사운드로 들을 수 있습니다.

- 게임 음향과 대화 음성을 같이 들을 수 있습니다. SOUND/CHAT 버튼으로 게임 음향 대비 대화 음성의 음량을 조정할 수 있습니다.
- 대화 음성만 들도록 헤드셋 오디오 출력을 변경할 수 있습니다.

PS3™에서 PlayStation®의 오디오의 출력을 바꾸거나 VSS(버추얼 서라운드 사운드) 버튼 및 SOUND/CHAT 버튼을 활성화/비활성화하려면 [설정] => [오디오 설정] => [스테레오 헤드셋 음성 확장을 선택해 주십시오.

PS4™에서는 => => [오디오 출력 설정] => [헤드셋에 출력을 선택해 주십시오.

스테레오 헤드셋 음성 확장(PS3™) 헤드폰에 출력(PS4™)	헤드셋으로의 오디오 출력	VSS(버추얼 서라운드 사운드) 버튼	SOUND/CHAT 버튼
On(켜기)	모든 오디오	활성화	활성화
Off(끄기)	대화 음성만	비활성화	비활성화

헤드셋을 PC에 사용하기


헤드셋을 USB 단자가 있는 PC(Windows® 또는 Mac OS)에 사용할 수 있습니다. 무선 어댑터를 컴퓨터의 USB 단자에 꽂은 후 헤드셋의 전원을 켜 주십시오. Windows® 또는 Mac OS에서의 사용법에 대한 보다 자세한 사항은 아래의 url을 참조해 주십시오. <http://us.playstation.com/support/wirelessstereohedset>

알아두기

- 일부 컴퓨터에서 헤드셋을 사용할 수 없는 경우가 있습니다.
- VSS(버추얼 서라운드 사운드) 버튼과 SOUND/CHAT 버튼은 헤드셋을 PlayStation® 본체에 접속했을 때만 사용할 수 있습니다.

헤드셋을 휴대용 기기에 사용하기

동봉된 오디오 케이블을 사용하여 헤드셋을 PlayStation®Vita와 같은 휴대용 기기의 헤드폰 단자에 꽂으면 오디오를 듣거나 음성 대화 기능을 사용할 수 있습니다.

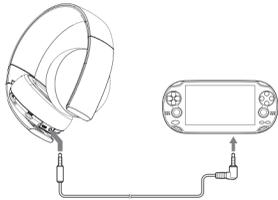

알아두기

- 동봉된 오디오 케이블이 헤드셋에 연결되어 있으면 VSS(버추얼 서라운드 사운드) 버튼이나 SOUND/CHAT 버튼을 사용할 수 없습니다.
- 음량 음량은 충전된 휴대용 기기에 따라 달라집니다. 적절한 음량으로 조정해 주십시오.
- 동봉된 스테레오 오디오 케이블로 휴대용 기기와 헤드셋을 연결하면 오디오 콘텐츠를 듣거나 전화 통화를 할 수 있습니다.
 - 휴대용 기기에 케이블을 연결하여 오디오 콘텐츠를 들을 수 없는 경우에는 헤드셋의 전원을 꺼 주십시오.
 - 귀허의 기기가 헤드셋으로 오디오 콘텐츠를 들을 때 일반 스테레오 오디오 케이블(헤드폰)만 지원할 가능성이 있습니다. 일반 스테레오 오디오 케이블은 음성 대화 기능을 지원하지 않을 수 있습니다.
 - 본 제품은 모든 모바일 기기에 대응하지는 않습니다. 일부 기능은 모든 모바일 기기에서 가능하지 않을 수 있습니다.

헤드셋 충전하기

배터리 잔량이 적을 때 상태 표시등이 빨간색으로 깜빡이고 배 소리가 납니다. 동봉된 케이블로 헤드셋을 PC 같은 USB 기기에 연결하여 충전해 주십시오. 배터리가 충전되는 동안 상태 표시등이 깜빡이기 꺼집니다. 배터리가 완전히 충전되면 상태 표시등이 꺼집니다.

알아두기

- PlayStation® 본체에서 배터리 잔량을 보실 수 있습니다. 헤드셋 설정을 변경할 때 상태 표시 화면에 나타납니다.
- USB 기기나 USB 허브가 충전에 필요한 충분한 전력을 공급하지 못하면 배터리를 충전할 수 없는 경우가 있습니다. 헤드셋을 다른 USB 기기나 다른 USB 단자에 연결해서 시도해 주십시오.
- 배터리의 잔량이 전혀 없는 상태에서 완전히 충전되기까지 약 3 시간 가량 걸립니다.
- 배터리의 잔량이 적을 때 헤드셋이 접속되어 오디오 신호를 받으면 헤드셋에서 배 소리가 납니다.
- 주위 온도가 10°C-30°C인 환경에서 충전해 주십시오. 그 이외의 환경에서는 효율적으로 충전할 수 없는 경우가 있습니다.
- 장기간 무선 스테레오 헤드셋을 사용하지 않는 경우에는 배터리의 성능을 유지하기 위해 최소한 1년에 한 번은 완전히 충전해 주십시오.

상태 표시등 디스플레이

표시등 색	불빛 상태	헤드셋 상태
파랑	켜짐	사용중
	한 번씩 반복적으로 깜빡임	페어링 모드
	두 번씩 반복적으로 깜빡임	접속 대기중
빨강	켜짐	충전중
파플	켜짐	마이크 입력 꺼짐
오렌지	켜짐	시스템 소프트웨어 업데이트 중

무선 어댑터

표시등 색	불빛 상태	헤드셋 상태
파랑	켜짐	사용중
	한 번씩 반복적으로 깜빡임	페어링 모드
	두 번씩 반복적으로 깜빡임	접속 대기중

헤드셋 동반 앱

헤드셋 동반 앱이 있으면 귀하의 헤드셋에 부가적인 오디오 모드를 선택할 수 있습니다. 각각 다른 오디오 특성을 강화하는데 최적화된 여러 모드를 선택할 수 있습니다. 이러한 모드는 PlayStation® 본체에 사용하도록 개발된 것입니다.

이런 오디오 모드를 입수하시려면, PlayStationStore에서 헤드셋 동반 앱을 다운로드한 후 온-스크린 안내에 따라 주십시오.

이 과정이 완료된 후 POWER 스위처를 "2"에 놓으면 귀하의 헤드셋에서 선택한 모드를 경험하실 수 있습니다.

헤드셋 리셋하기

헤드셋이 제대로 작동하지 않으면 아래와 같이 헤드셋을 리셋해 주십시오.

1 무선 어댑터를 PlayStation®이나 전원이 공급되는 다른 USB 단자에 꽂아 주십시오.



2 작은 핀이나 이와 비슷한 물체를 무선 어댑터의 리셋 버튼 구멍에 넣어 1초 이상 눌러 주십시오.

3 헤드셋의 MUTE 버튼과 VSS 버튼을 계속 눌러 주십시오.

4 MUTE 버튼과 VSS 버튼을 계속 누르면서 전원 스위처를 1이나 2로 설정해 주십시오.

주요 사양

전력	DC 3.7 V 내장형 리튬-이온 배터리
배터리 용량	570mAh
허용 온도	5°C ~ 35°C
크기(w/h/d)	무선 스테레오 헤드셋: 178.3 x 191.5 x 48mm 무선 어댑터: 17.4 x 8.4 x 36.1mm 무선 스테레오 헤드셋: 약. 295.4 g 무선 어댑터: 약. 5.3 g
무게	
통신 시스템	2.4 GHz RF 약. 12 m**
최대 통신 범위	
완전 충전시 사용 시간	중간 음량에서 8 시간**2 무선 스테레오 헤드셋(1) 무선 어댑터(1)
내용물	무선 어댑터(1) 오디오 케이블 1.2m(1) 마이크로-USB 충전 케이블 30.5 cm(1) 여행용 피우치(1) 빠른 시작 가이드(1) 사용설명서(1)

*1 실제 통신 범위는 헤드셋과 무선 어댑터 사이의 장애물이나 전자 제품(전자렌지 등)에서 나오는 자기장, 열장기, 인체내 성능, 조적 시스템, 사용중인 소프트웨어 애플리케이션 등의 다양한 요소에 따라 다를 수 있습니다. 조적 환경에 따라 전파 수용에 방해될 수 있습니다.
 *2 실제 사용 시간은 배터리의 충전 정도 및 주위 온도와 같은 요소에 따라 다를 수 있습니다.

디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.